
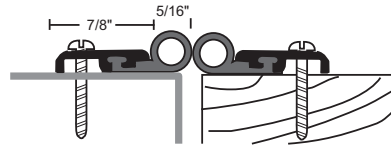


## 115N, 125N, 137N, 137S, 9115, 9125 Smoke Control Astragal

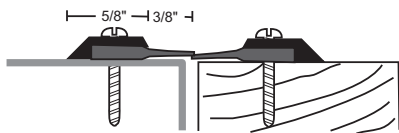

### Installation Instructions

1. Cut astragal to length.
2. Position on doors as shown above.
3. Mark screw holes.
4. Drill pilot holes for screws using a 7/64" drill bit.
5. Install with screws provided.
6. Adjust astragal so it does not impede proper closing and latching of doors.

### Instrucciones de Instalación

1. Corte el astrágalo a la medida.
2. Posicione en las puertas como se indica arriba.
3. Marque los orificios para los tornillos.
4. Taladre los orificios guía para los tornillos con una broca de 7/64".
5. Instale usando los tornillos suministrados.
6. Ajuste el astrágalo de modo que no impida cerrar y correr debidamente el pasador de las puertas.



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS  
FOR FIRE DOORS  
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS  
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS  
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.  
CATEGORY H

Smoke and Draft Control  
gasketing (Category H) tested to UL 1784; meets requirements of NFPA 105,  
IBC for use on "S" label doors.

MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO  
SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA  
PARA USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTAFUEGO  
CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA  
CORTAFUEGO CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS  
CATEGORIA H

Empaques Para Control de Humo y Corrientes de aire  
(Categoría H) probados de acuerdo a UL 1784; cumple con los requisitos de NFPA  
105, IBC para usarse en puertas etiquetadas "S".