


781S Mortise Silicone Slimline Automatic Door Bottom

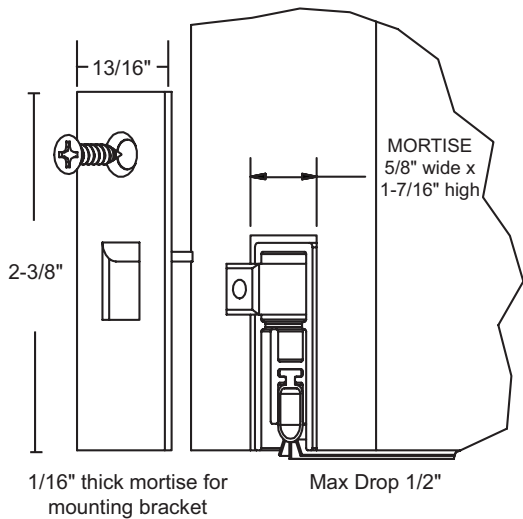

WARNING: Do not pull drop bar out of case or damage will occur and void warranty.

Installation Instructions


1. Mortise bottom of door on centerline 5/8" wide x 1-7/16" deep.
- 1A. Edge of doors may be mortised for mounting brackets if desired: 13/16" wide x 2-3/8" high x 1/16" thick.
2. Cut door seal on end without adjustment block, 1/16" less than door width if end caps are NOT mortised, and 3/16" less than door width if end caps are mortised. Maximum cut door bottoms 36" and longer = 4". door bottoms shorter than 36" should not be field cut.
3. Install with adjustment block to hinged edge of door, using mounting bracket and screws provided. Make certain that mounting bracket firmly supports the case.
4. Install second mounting bracket on latch side of door.
5. Adjust for proper seal: Pull out adjustment block clear of mounting brackets, firmly hold threaded rod and turn adjustment block right to reduce seal drop; left to increase seal drop. Maximum drop = 1/2".
WARNING: Adjusting beyond 1/2" maximum drop will cause damage and void warranty.



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY H

Smoke and Draft Control gasketing (Category H) tested to UL 1784; meets requirements of NFPA 105, IBC for use on "S" label doors.

781S Sello Bajo Puerta Automático de Silicona con Canal Angosto

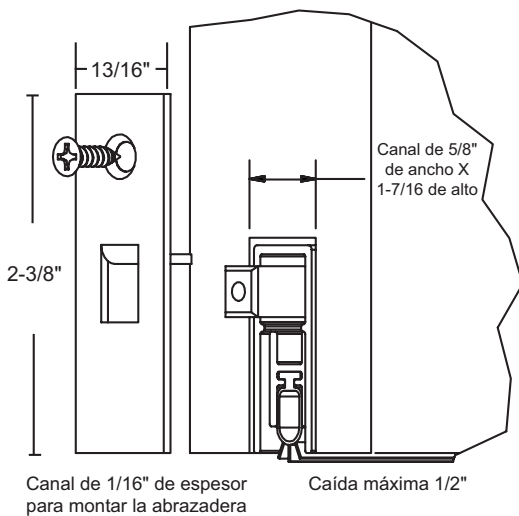

Advertencia: No remueva la barra selladora de aluminio del sello bajo puerta o se dañará y se anulará la garantía.

Instrucciones de Instalación

- Haga una muesca de 5/8" de ancho X 1-7/16" de profundidad en la parte inferior de la puerta en la línea de centro.
- 1A. Si desea puede hacer una ranura en el borde de la puerta para montar las abrazaderas: 13/16" de ancho X 2-3/8" de altura X 1/16" de profundidad.
2. Si las tapas laterales NO van dentro de la muesca, corte el sello de la puerta del extremo que no tiene el bloque de ajuste 1/16" más corto que el ancho de la puerta, y si las tapas laterales van dentro de la muesca corte 3/16" menos que el ancho de la puerta. El recorte máximo de los sellos bajo puerta con longitud de 36" o más largos es de 4". Sellos con longitud menor a 36" no deben recortarse en el área de instalación.
3. Instale el sello bajo puerta con la barra ajustadora del lado de las bisagras usando la abrazadera de montaje y los tornillos que se proveen. Asegúrese que la abrazadera de montaje firmemente sostiene el sello bajo puerta.
4. Instale la segunda abrazadera de montaje del lado del seguro de la puerta.
5. Posicione la barra ajustadora para que selle apropiadamente: Saque completamente el bloque de ajuste de las abrazaderas de montaje. Sostenga firmemente la barra roscada y gire el bloque de ajuste hacia la derecha para reducir la caída del sello o hacia la izquierda para aumentar la caída del sello. Caída máxima = 1/2".
ADVERTENCIA: Ajustar más allá del máximo de caída de 1/2" causará daños y anulará la garantía.



MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA, PARA USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS CATEGORY H

Empaques Para Control de Humo y Corrientes de aire (Categoría H) probados de acuerdo a UL 1784; cumple con los requisitos de NFPA 105, IBC para usarse en puertas etiquetadas "S"